


Come utilizzare il vostro orologio calibro 9351/A10.

Il vostro orologio è un'indicatore del tempo preciso, affidabile e d'uso quotidiano. È attrezzato con un movimento automatico 9351/A10.

Il vostro orologio indica le ore, i minuti, i secondi e la data è indicata in uno sportello.

Quest'orologio è ugualmente attrezzato con un secondo fuso orario e un indicatore di giorno/notte trascinando.

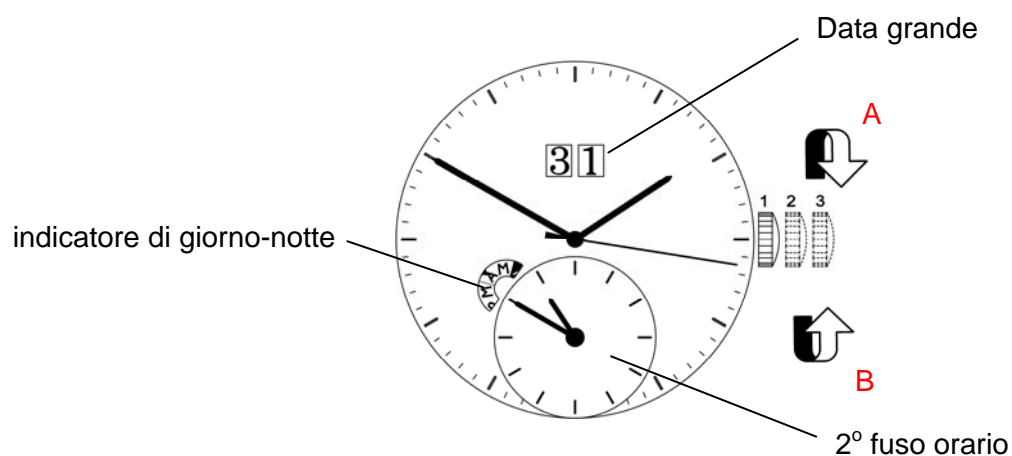

### Posizione 1 : **Ricarica**

I movimenti naturali del vostro polso ricaricano automaticamente l'orologio che è disposto di una riserva di marcia. La ricarica manuale è necessaria soltanto se non avete portato il vostro orologio durante qualche giorno e che questo si è fermato.

### Posizione 2 : **Regolazione data grande**

Girare la corona nel senso (A) per correggere la data, poi spingere di nuovo la corona in fondo. Una rimessa alla data è necessaria dopo i mesi di meno di 31 giorni.

### Posizione 3 : **Regolazione del 2° fuso orario, dell'ora centrale e stop secondo**

Tirare la corona alla posizione 3, l'ago dei secondi è fermo.

- Girando la corona in modo ad effettuare la rotazione dei aghi in avanti (senso A), i 4 aghi girano (ora centrale + fuso orario). È in questo senso che si regola l'ora del 2° fuso orario.
- Girando la corona in modo ad effettuare la rotazione dei aghi anti orario (senso B), l'ago delle ore del 2° fuso orario resta fermo sulla sua posizione.  
È in questo senso che si effettua la messa all'ora centrale, così si assicura il salto dell' ago delle ore del 2° fuso orario. Durante questa messa all'ora (senso anti orario), è importantissimo, ritornare e superare l'ora desiderata di circa ¼ d'ora.  
(per esempio : 14h00 = ora desiderata; ritornare fino a 13h45) poi andare fino all'ora desiderata =14h00).

Al top orario (telefono, radio, TV) spingere la corona in fondo.

**ATTENZIONE** : sorvegliate che il calendario si cambi a mezzanotte e non a mezzogiorno.