




LORENZ

Cronografo 0S80

MANUALE DI ISTRUZIONI
MOVIMENTO CALIBRO 0S80

Cronografo con lancetta centrale dei secondi 1/20 (unità di 1 secondo) e
cronometraggio fino a 11 ore 59 minuti 59 secondi e 95

A) VISUALIZZAZIONE DEI PULSANTI

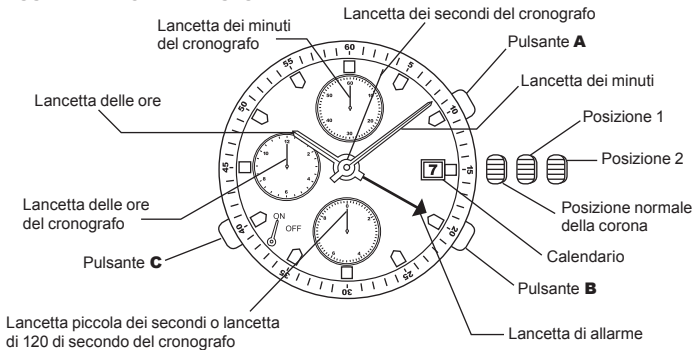


B) IMPOSTAZIONE DELL'ORARIO

1. Estrarre la corona alla posizione 2.
2. Girare la corona per impostare le lancette delle ore e dei minuti.
3. Quando la corona viene spinta indietro alla posizione normale, la lancetta piccola dei secondi inizia a muoversi.

C) IMPOSTAZIONE DELLA DATA

1. Estrarre la corona alla posizione 1.
 2. Ruotare la corona in senso antiorario per impostare la data.
- *Se la data viene impostata tra le ore 9:00 PM e 1:00 AM, la data potrebbe non cambiare al giorno seguente.
3. Dopo aver impostato la data, spingere la corona indietro alla posizione normale.

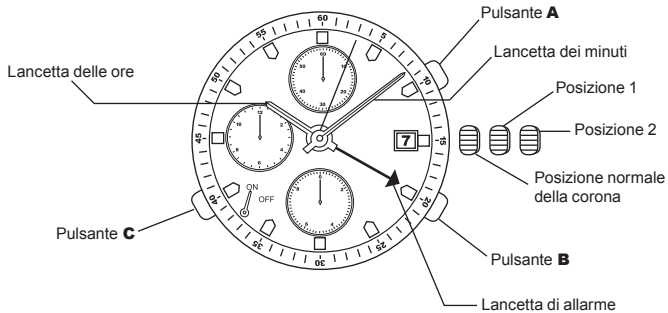

IT. 6

D) USO DELL'ALLARME

Impostazione dell'ora di allarme

1. Estrarre la corona alla posizione 1.
2. Girare la corona in senso orario per impostare l'indicatore dell'ora di allarme all'orario desiderato.
3. Riportare la corona alla posizione normale.
4. Estrarre il pulsante "C" per attivare l'allarme.
5. L'allarme suonerà quando la lancetta delle ore si allinea con l'indicatore dell'ora di allarme.

Commutazione dell'allarme ON (attivato) e OFF (disattivato)

Pulsante "C" estratto alla posizione 1: ALLARME ON

Pulsante "C" riportato alla posizione normale: ALLARME OFF


Disattivazione dell'allarme

Premendo il pulsante "C" per riportarlo alla posizione normale si disattiva l'allarme mentre sta suonando.

Durata del suono di allarme

L'allarme suona per 15 secondi, quindi si interrompe il suono per 2 minuti e 45 secondi.

Questo ciclo viene ripetuto varie volte.

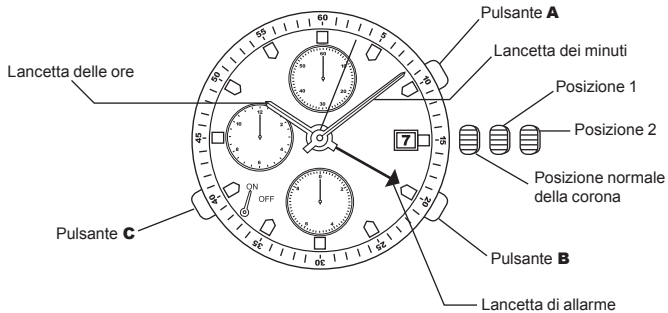


IT. 8

E) USO DEL CRONOGRAFO

Questo cronografo è in grado di misurare e visualizzare il tempo in unità di 1/20 di secondo, fino ad un massimo di 11 ore 59 minuti 59 secondi e 95.

Misurazione del tempo con il cronografo

1. Premere il pulsante "B" per commutare l'orologio al modo di cronografo. La lancetta piccola dei secondi si arresta alla posizione zero e cambia alla modalità di lancetta di 1/20 di secondo del cronografo.
2. Il cronografo può essere avviato e arrestato ogni volta che si preme il pulsante "A". La lancetta di 1/20 di secondo del cronografo si arresta alla posizione zero 30 secondi dopo l'avvio. Quando si preme il tasto "A" per arrestare il cronografo, la lancetta di 1/20 di secondo del cronografo avanza rapidamente per visualizzare il tempo misurato.
3. Premendo il pulsante "B" si azzerà il cronografo e tutte le lancette del cronografo ritornano alla posizione zero.

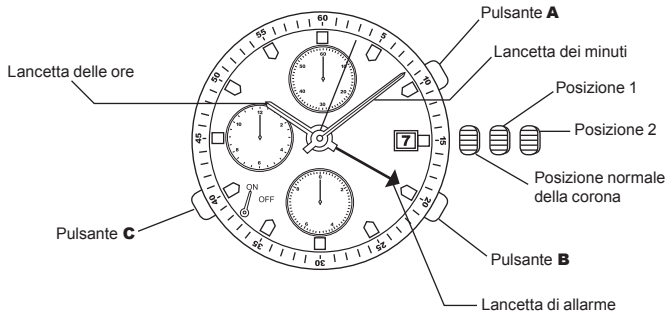

F) AZZERAMENTO DEL CRONOGRAFO (INCLUSO DOPO LA SOSTITUZIONE DELLA PILA)

Questa procedura deve essere eseguita quando la lancetta dei secondi del cronografo e la lancetta di 1/20 di secondo del cronografo non ritornano alla posizione zero dopo l'azzeramento del cronografo, e includendo dopo la sostituzione della pila.

1. Estrarre la corona alla posizione 2.
2. Premere il pulsante "A" per impostare la lancetta dei secondi del cronografo alla posizione zero.
3. Premere il pulsante "B" per impostare la lancetta di 1/20 di secondo del cronografo alla posizione zero. Le lancette del cronografo possono essere fatte avanzare rapidamente premendo continuamente il pulsante "A" o "B".
4. Una volta che le lancette sono state azzerate, riportare la corona alla posizione normale.
5. Premere il pulsante "B" per controllare che le lancette del cronografo siano reimpostate alla posizione zero.

*Non spingere la corona alla posizione normale mentre la lancetta dei secondi del cronografo e quella di 1/20 di secondo del cronografo stanno ritornando alla posizione zero.

Ciascuna lancetta si arresta nella posizione in cui si trova quando la corona viene riportata in posizione normale. Queste posizioni vengono riconosciute come posizione zero.

ISTLZ0S80

WWW.LORENZ.IT